Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Straightener

HP8339

ES **Manual del usuario**

PHILIPS

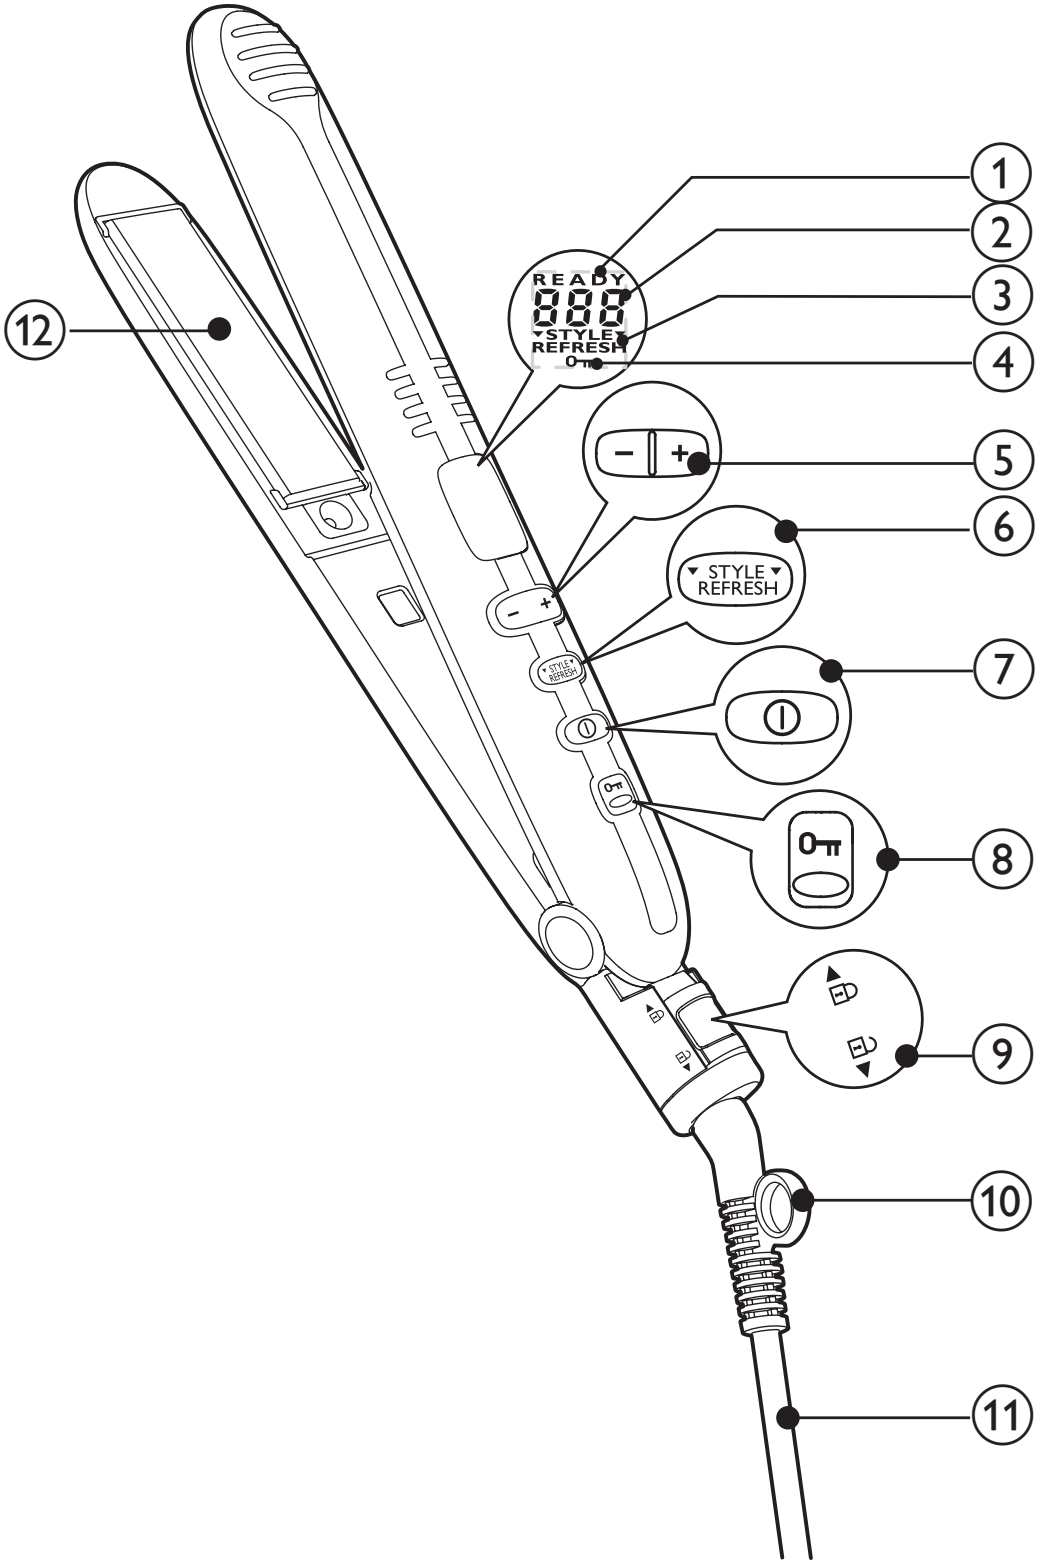
READY
STYLE
REFRESH
STYLE REFRESH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Español

1 Introducción

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

La plancha para el pelo ProCareTemp de Philips dispone de las placas Dual-Care™ desarrolladas recientemente, que garantizan que cada pelo esté protegido de las altas temperaturas además de darle la tranquilidad de obtener los mejores resultados. Las placas Dual-Care™ están equipadas con 2 tecnologías de cuidado del pelo que funcionan a la vez:

- TempPrecision Technology: gracias a su resistencia de gran rendimiento, la plancha para el pelo mantiene una temperatura más constante lo que le permite planchar el pelo a una temperatura estable y por tanto más cuidadosa con el cabello, sólo por debajo de 200° C, a la vez que consigue el estilo que desea.
- Philips EHD + Technology ™: las placas siempre distribuyen el calor uniformemente por toda su superficie lo que evita puntos calientes que puedan dañar el pelo.

Descripción general de la plancha para el pelo

① **Indicación de lista para funcionar.**

② **Indicación de temperatura.**

③ **Indicación de función de retoque.**

④ **Indicación de función de bloqueo.**

⑤ **Botones de temperatura.**

⑥ **Botón "STYLE REFRESH".**

- Vuelva a dar forma a su cabello con una temperatura reducida y una mejor protección.

⑦ **Botón de encendido.**

⑧ **Botón de bloqueo.**

- Mantenga pulsado el botón deslizante para bloquear todos los botones del aparato.

⑨ **Bloqueo de las placas alisadoras.**

- Deslice el botón de bloqueo para abrir los mangos que sujetan las placas del aparato.

⑩ **Anilla para colgar.**

⑪ **Cable de alimentación.**

2 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

PELIGRO

- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.

ADVERTENCIA

- ADVERTENCIA: Como las planchas alcanzan altas temperaturas, manténgalas fuera del alcance de los niños durante el calentamiento, el uso y el enfriamiento para evitar quemaduras.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.

- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.

ADVERTENCIA

- Siempre utilice el aparato sobre cabello humano seco.
- Mantenga las superficies calientes del aparato alejadas de la piel.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Cuando el aparato esté caliente, colóquelo sobre una superficie resistente al calor. Nunca cubra el aparato con ningún objeto, por ejemplo, una toalla o prenda de ropa.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Si se utiliza el aparato sobre cabello teñido, las placas alisadoras pueden mancharse.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Medioambiental

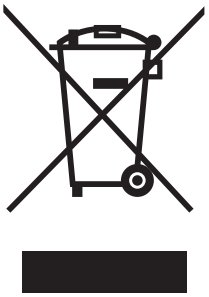

Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.

3 Alisado del pelo

Asegúrese de seleccionar una temperatura adecuada para su tipo de cabello. Seleccione siempre una posición de temperatura baja cuando utilice la plancha por primera vez.

Tipo de cabello	Posición de temperatura
Grueso, rizado o difícil de alisar	Media a alta (170 °C o superior)
Fino, de textura media o ligeramente ondulado	Baja a media (160 °C o inferior)
Claro, rubio, decolorado o teñido	Baja (inferior a 160 °C)

1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.

2 Mantenga pulsado el botón ⏻ (⑦) hasta que se encienda el LCD.
↳ El ajuste de temperatura predeterminada se muestra en la pantalla LCD (②).

3 Pulse los botones de ajuste de temperatura (⑤) para seleccionar una temperatura adecuada para su tipo de cabello.
   ↳ Cuando la plancha para el pelo alcance la temperatura seleccionada, se encenderá el indicador de lista para usar (①).
   ↳ **Nota**: Si no se pulsa ningún botón durante más de 4 segundos, la función de bloqueo se activará automáticamente, y desactivarán todos los botones del aparato. Cuando se activa la función de bloqueo, la indicación de bloqueo (④) aparece en la pantalla LCD. Para desactivar la función de bloqueo, deslice y mantenga pulsado el botón de bloqueo (⑧) durante 1,5 segundos.
   ↳ **Consejo**: Para evitar la activación involuntaria de botones durante el proceso, también puede activar la función de bloqueo manualmente, deslizando y manteniendo pulsado el botón de bloqueo (⑧).
   ↳ **Nota**: El aparato está equipado con una función de apagado automático. Después de 60 minutos, el aparato se apaga automáticamente. Puede volver a encender el aparato, manteniendo pulsado el botón ⏻ hasta que la pantalla LCD se ilumine.

4 Deslice el bloqueo de las placas (⑨) a la posición 🔓 para desbloquear los mangos de las placas.

5 Peine el pelo y tome un mechón de menos de 5 cm de ancho para alisarlo.

6 Colóquelo entre las placas alisadoras (⑫) y junte los mangos de las placas firmemente.

7 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento (máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas, sin detenerse para evitar que se caliente en exceso.
   - Para dar forma a las puntas del cabello, gire la plancha del pelo en semicírculo hacia dentro (o hacia fuera) cuando llegue a las puntas. Mantenga el moldeador en esa misma posición durante 2 o 3 segundos y después, suéltelo.

8 Después de 20 segundos, repita los pasos 6 y 7 hasta conseguir el aspecto deseado.

9 Para alisar el pelo restante, repita los pasos del 5 al 7.

10 Para volver a dar forma a tu cabello, mantenga pulsado el botón "STYLE REFRESH" (⑥) durante 3 segundos para activar la función de retoque. Esta función garantiza un resultado óptimo con una temperatura reducida y una mejor protección.
   ↳ Cuando la función está activada, se muestra la indicación "STYLE REFRESH" (③) y la indicación de temperatura desaparece.

11 Vuelva a pulsar el botón "STYLE REFRESH", y aparecerá la posición de temperatura de alisado anterior.

Después del uso:

1 Desactive la función de bloqueo deslizando y manteniendo pulsado el botón de bloqueo (⑧) durante 1,5 segundos.

2 Apague el aparato y desenchúfelo.

3 Colóquela en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.

4 Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.

5 Bloquee las placas alisadoras cerrando los mangos de las placas y deslizando el bloqueo de las placas hasta 🔒.

6 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede guardarlo colgándolo por su anilla (⑩).

4 Garantía y servicio

Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com/support o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. El número de teléfono se encuentra en el folleto de garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.

5 Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El aparato no funciona.	Puede que la toma de corriente donde está enchufado el aparato no esté activa.	Asegúrese de que la toma de corriente está activa.
	La función del bloqueo está activada	Desactive la función de bloqueo deslizando y manteniendo pulsado el botón de bloqueo durante 1,5 segundos.
	Puede que el cable de alimentación del aparato esté dañado.	Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.

©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 26871